


Profilzuschnitte


Montageanleitung



1
Die Unterlegwinkel und die Schraubwinkel übereinander legen.

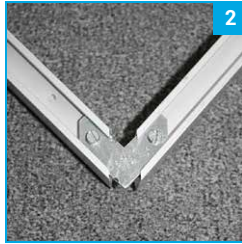

2
Die beiden Winkel in den Schraubkanal des Profils einführen und die Ecke auf Gehrung ausrichten.

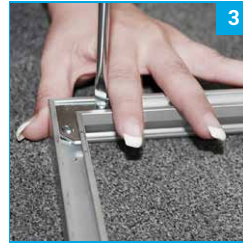

3
Verschrauben. Zunächst drei Seiten verbinden.



4
Glas, Bild und Rückwand über die offene Seite in das Rahmenprofil einführen.



5
Mit dem vierten Schenkel den Rahmen schließen.




6
Ecken auf Gehrung ausrichten und verschrauben.



7
Andruckfedern platzieren und unter das Profil schieben.



8
Die Aufhänger in den oberen Schraubkanal einlegen und festschrauben.

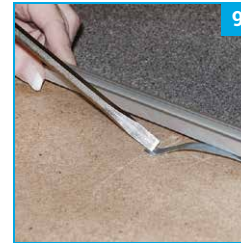

9
Bei Bildwechsel werden die Federn mittels eines Schraubendrehers herausgedrückt.



10
Die Federn sichern damit sie nicht hochspringen.