



Schattenfugenrahmen - Profil 9S


Montageanleitung

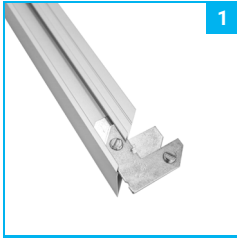

1 Unterlegscheiben und Schraubwinkel übereinanderlegen. Beide Winkel in den Schraubkanal des Profils einschieben.

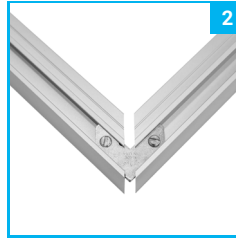

2 Die Rahmenschinkel verbinden, die Ecken ausrichten und die Schrauben leicht anziehen. Die Gehrungen nochmals kontrollieren und die Rahmenschinkel fest verschrauben.

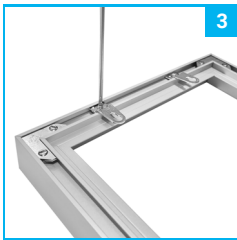

3 Die Aufhänger in den oberen Schraubkanal einhängen und festschrauben.




4 **Montage eines Keilrahmens mit Schrauben**
Entsprechend der ausgewählten Schrauben zwei oder mehr Löcher pro Seite entlang der eingekerbten Linie bohren. Die Anzahl und die Abstände der Löcher sind abhängig von der Größe des Keilrahmens individuell festzulegen.



5 Den Keilrahmen in den Rahmen einsetzen. Den Abstand zum unteren Profilrand fixieren und den Keilrahmen mit Holzschrauben befestigen.



6 Die gleichmäßige Ausrichtung des Bildes im Schattenfugenrahmen kontrollieren. Fertig.

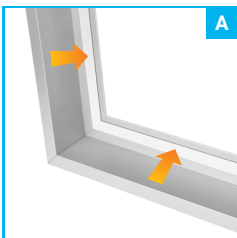

A **Montage eines Bildes mit Kleband**
Doppelseitiges Kleband im Innern des Schattenfugenrahmens anbringen und den Schutzfilm abziehen.



B Das Bild vorsichtig auflegen, gleichmäßig ausrichten und fest andrücken. Fertig.